

Hjælp – min fjernvarmeboks kan ikke varme huset op

Er du Model A kunde eller har du en lejeaftale/plusaftale? Så er det vores ansvar, at din fjernvarmeboks kører, som den skal. Derfor har boksen en føler, som holder øje med temperaturen udenfor. Når vejret bliver varmere, skifter anlægget indstilling fra vinter til sommer. Når det bliver koldere, skifter anlægget tilbage til vinter.

I sommerindstillingen er der varmt vand, men ingen varme i radiatorerne. Hvis du vil ændre på det, skal du sætte varmeudkoblingstemperaturen et par grader op. Så starter dit anlæg og varmen begynder at cirkulere i din ejendom, så du kan mærke varmen på rørene i løbet af en halv times tid.

Hvis du selv har købt dit anlæg af et privat VVS-firma, kan indstillingerne se anderledes ud. Det kan du se i betjeningsvejledningen til dit anlæg. Hvis vi har sat anlægget op, kan du følge denne vejledning:

Sådan ændrer du varmeudkoblingstemperaturen

1.

Drej på hjulet, så pilen peger på 'MENU' nederst til venstre.


Tryk på hjulet for at vælge 'MENU'.



2.

Drej på hjulet, så pilen peger på 'Indstillinger'.

Tryk på hjulet for at vælge 'Indstillinger'.

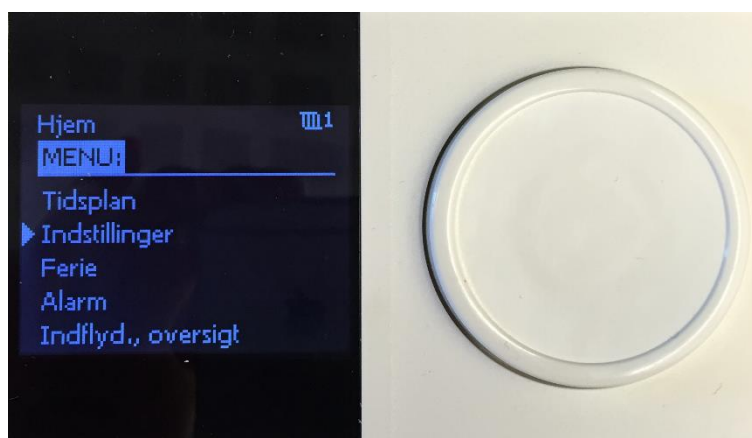

3.

Drej på hjulet, så pilen peger på 'Optimering'.

Tryk på hjulet for at vælge 'Optimering'.



4.

Drej på hjulet, så pilen peger på 'Varme-udkobling'.

Tryk på hjulet for at vælge 'Varme-udkobling'.



5.

Tryk på hjulet, så markøren skifter til den temperatur, som anlægget er indstillet til som varmeudkoblingstemperatur.

Drej på hjulet for at øge temperaturen til f.eks. 22 grader.

Tryk på hjulet for at bekræfte den nye varmeudkoblings-temperatur.

